



ComfortDoor
VEDAÇÕES INTELIGENTES

MANUAL

Informações Gerais

Uso

Este documento tem caráter informativo e foi desenvolvido para clientes, colaboradores, representantes comerciais e relacionados com a empresa Comfort Door e os produtos relacionados à mesma.

Toda e qualquer informação contida neste documento é de uso exclusivo e de propriedade intelectual da empresa Comfort Door e não deverá ser utilizada sem prévia autorização da empresa.

A instalação deste equipamento deverá ser realizado por um profissional, utilizando as ferramentas indicadas e os equipamentos de segurança obrigatórios.

A Comfort Door não se responsabiliza por acidentes ocorridos durante a instalação de seus produtos. Em caso de acidentes, procure a autoridade médica responsável pela seu município.

Informações Técnicas

Equipamento: Veda Porta Automático

Medidas (mm): 520 – 620 – 720 – 820 – 920 – 1020 – 1120 – 1220 – 1320

Vão máximo entre a porta e o piso: 15 (mm).


Ajuste máximo de comprimento: 150 (mm).

Cor: Prata


Ferramentas necessárias: Serra Circular Elétrica, Tupia Manual/Mesa, Furadeira, Chave de Fenda e Philips, Trena.

Instruções:


1º Passo: Retire o equipamento de sua embalagem. Separe as placas de suporte e proteção e os parafusos auxiliares que serão utilizados somente no 7º e 8º passo.

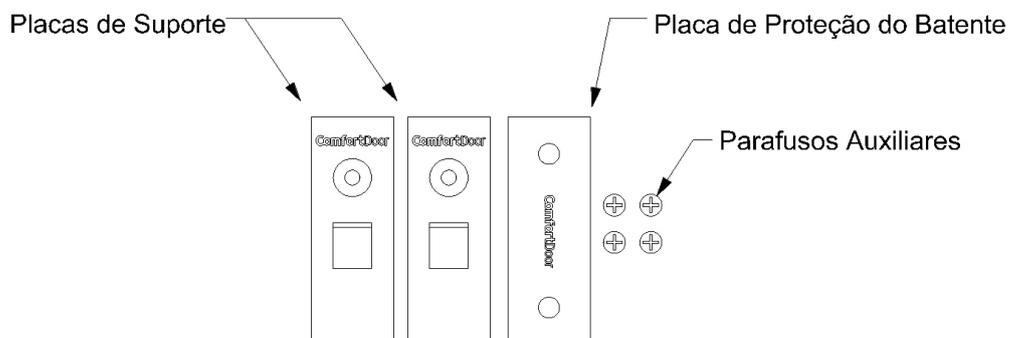


2º Passo: Realize um corte central em toda a base inferior da porta para fixação do equipamento, com estas medidas: 34 (mm) de altura; 14 (mm) de largura; comprimento total da base;

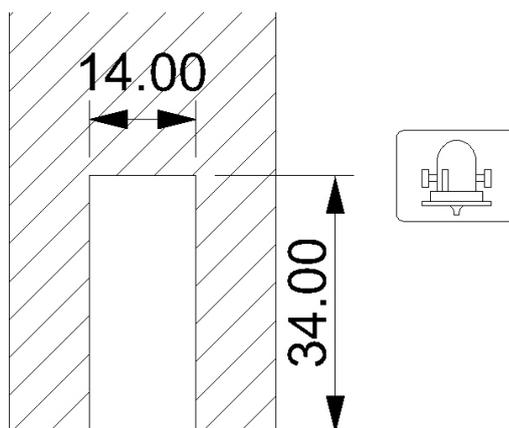

3º Passo: Obtenha a medida da largura da porta (a) com o auxílio de uma trena.

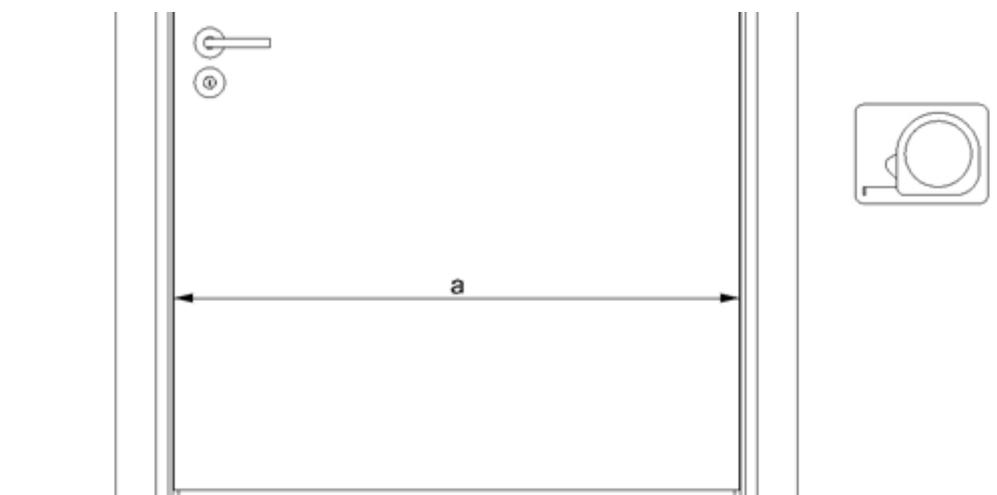


4º Passo: Caso o equipamento não esteja na medida adequada, realize um ajuste com o auxílio de uma serra circular. O ajuste máximo possível é de 150 mm e deverá ser realizado na extremidade oposta ao pino de acionamento.

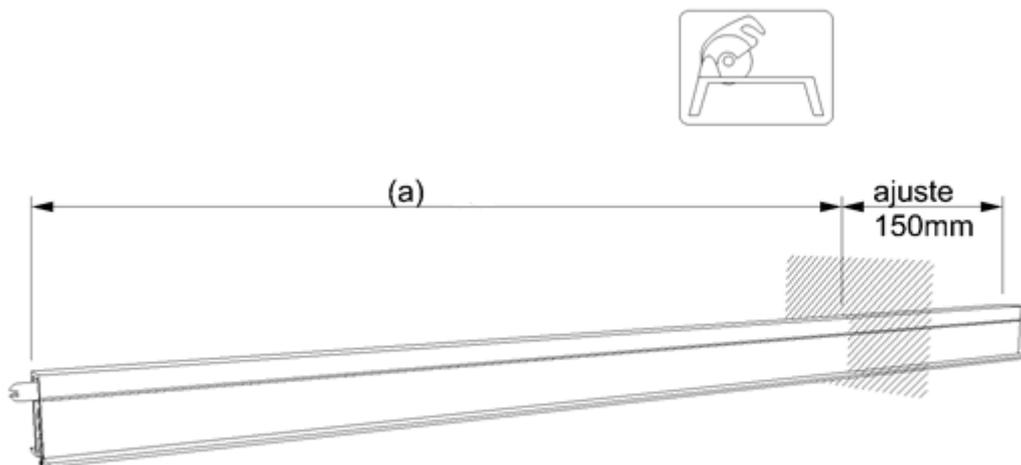


5º Passo: Após realizar o ajuste, retire o perfil interno do equipamento e realize um corte de 5 mm na extremidade oposta ao pino de acionamento. O mesmo deverá ser 5 mm menor que a parte externa.


6º Passo: Centralize o perfil de silicone no equipamento e realize um corte em suas extremidades, para que o comprimento do perfil seja inferior a do equipamento.

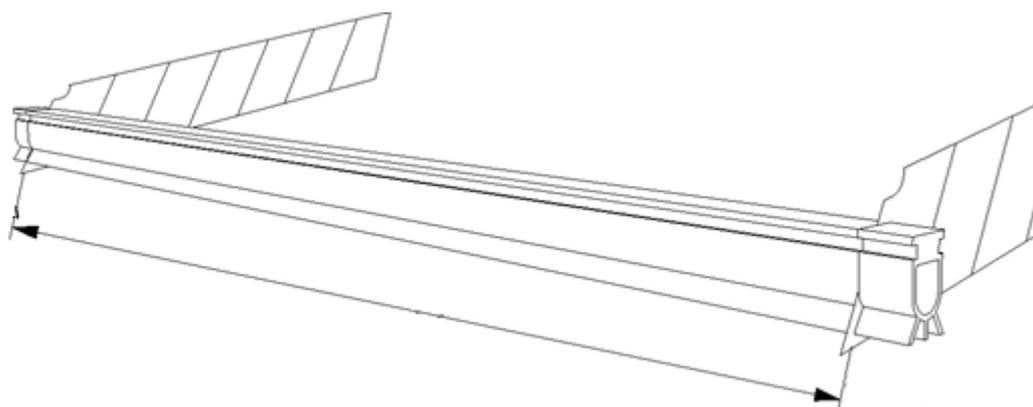


7º Passo: Insira o Veda Porta Automático no vão realizado na base da porta à ser instalado. Após inserção, o equipamento deverá ficar pressionado e firme. Não há necessidade de utilizar parafusos para fixação do equipamento.

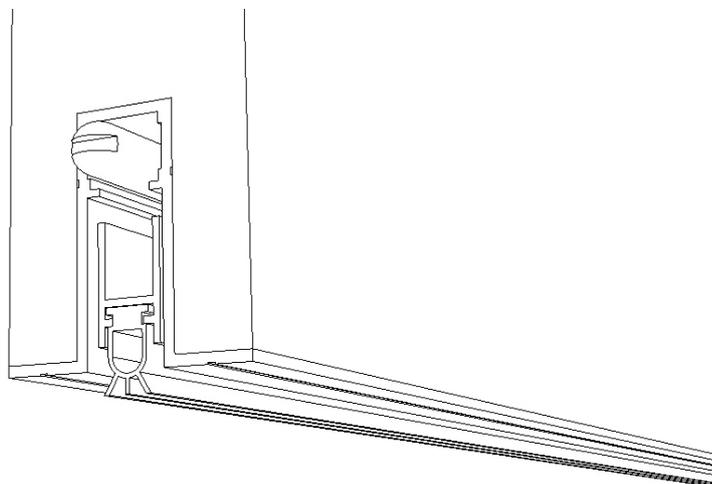


8º Passo: Insira as duas placas de suporte em cada extremidade do equipamento. Com o auxílio de uma furadeira elétrica ou uma chave Philips, parafuse as placas de suporte na porta como demonstrado na figura abaixo. (Parafusos auxiliares acompanham o equipamento)

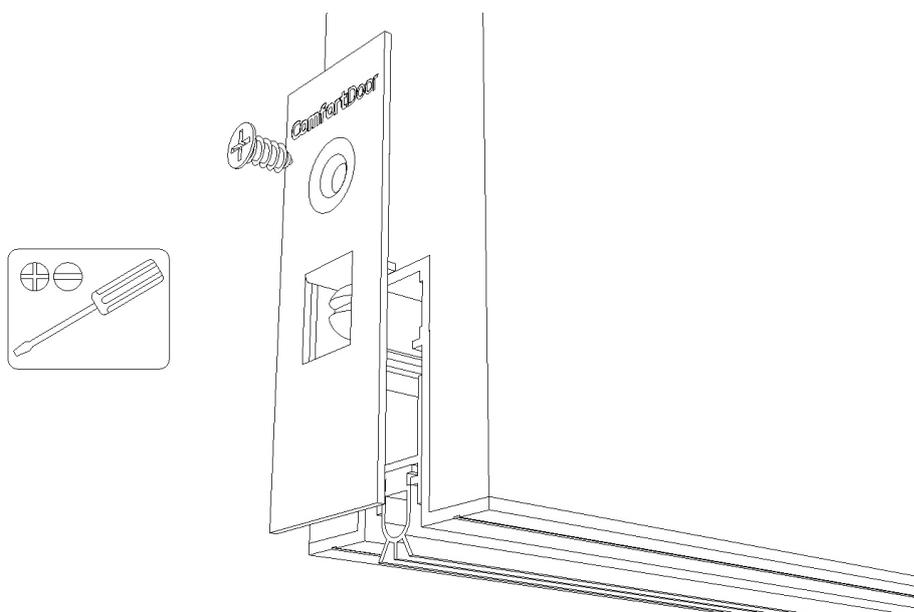

9º Passo: Parafuse a placa de proteção de batente no batente da porta de acordo com a posição de contato do pino de acionamento do equipamento com o auxílio de uma furadeira elétrica ou uma chave Philips.

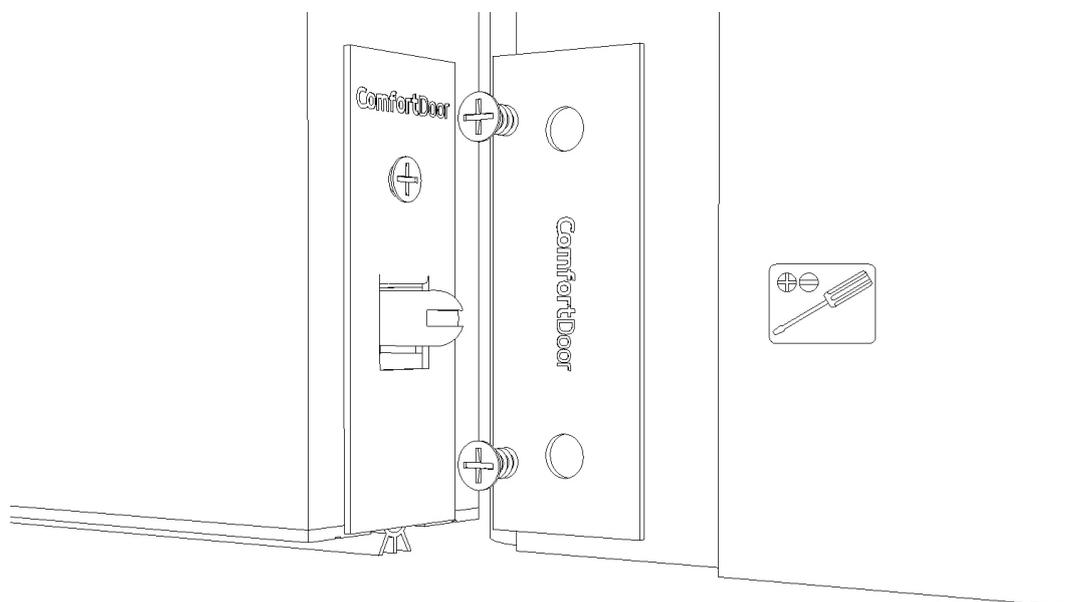

10º Passo: Ajuste a pressão da vedação girando o pino acionador com o auxílio de uma chave de fenda até obter a pressão necessária do equipamento sobre o piso ou soleira.

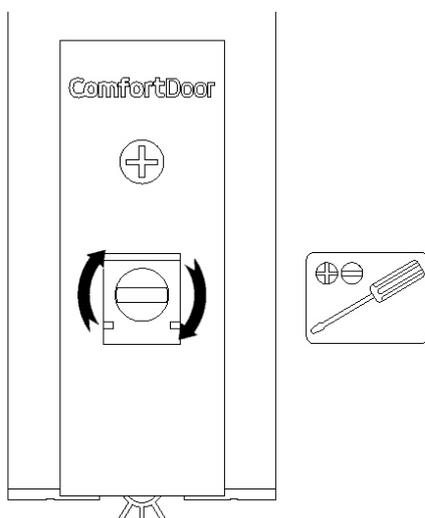

10º Passo: Realize testes fechando e abrindo a porta e repita o passo 9 caso necessário.

Em caso de dúvidas de como instalar o seu equipamento de vedação Comfort Door, entre em contato com o nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): sac@comfortdoor.com.br.