

# MANUAL DE INSTRUÇÕES


## VEDA PORTA AUTOMÁTICO

### EXTERNO

ComfortDoor®  
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

#### Itens do kit:


01 Veda Porta Automático Externo




02 Parafusos de Fixação




04 Tampas plásticas

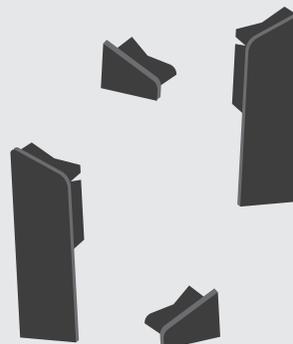


01 Capa de Proteção




01 Chave Allen de Regulagem



#### Dimensões

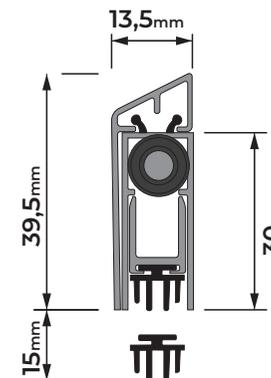

#### Instruções de instalação:

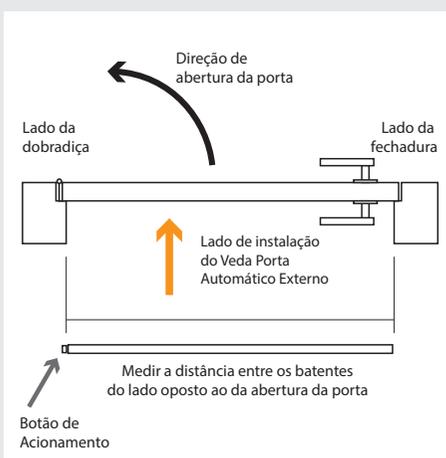


#### 1º Passo

O Veda Porta Automático Externo deve ser instalado na face de fechamento (face de batente da porta conforme imagem) e é montada na superfície. Meça a largura total da porta.




#### 2º Passo

Corte o perfil conforme distância total entre os batentes da porta, menos 10mm. Garanta que o corte seja do lado da fechadura (Não do lado do botão de acionamento) Corte máximo 150mm.

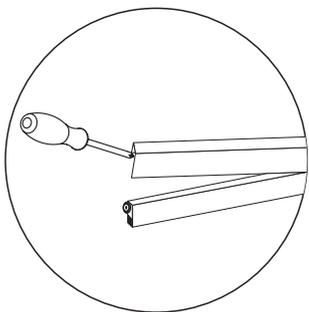


### 3º Passo

Remova a Capa de Proteção do Veda Porta Automático Externo com a ajuda de uma chave de fenda.

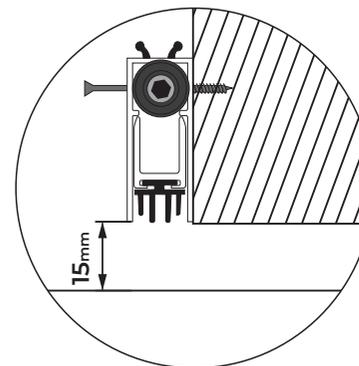


### 4º Passo

Alinhe o Veda Porta Automático com a base da porta conforme imagem.

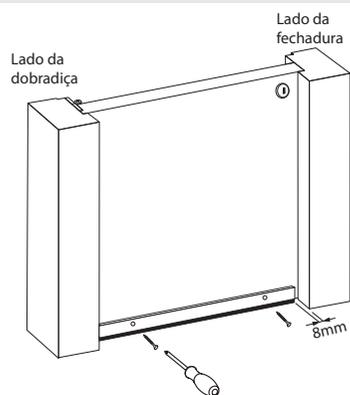


### 5º Passo

Com a ajuda de uma parafusadeira ou uma chave philips faça a fixação do Veda Porta Automático na porta deixando 8mm do lado da fechadura.

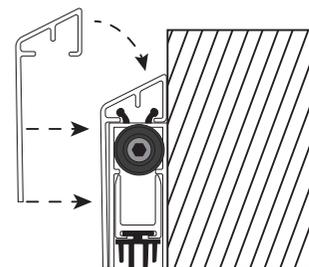


### 6º Passo

Encaixe a Capa de Proteção na parte superior do Veda Portas Automático Externo.

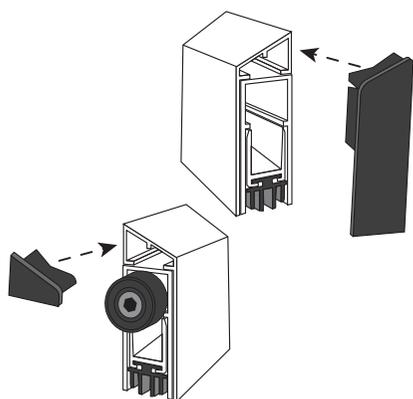

### 7º Passo

Encaixe as tampas plásticas nas laterais para fazer o acabamento da peça.

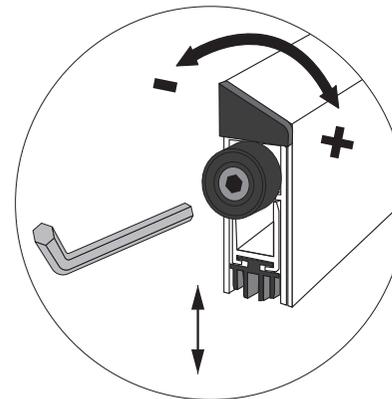

### 8º Passo

Ajuste a altura do perfil de vedação através da chave Allen no mecanismo de regulagem.

## PORTAS SEM BATENTE E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO


Como regra geral, o botão de acionamento da porta deve ser instalado no lado da dobradiça, uma vez que o seu funcionamento depende do botão ser pressionado pelo batente da porta. Em casos onde o batente está no mesmo nível que a porta e não existe uma face para acionar o botão, faz-se necessária a instalação de um apoio para fazer esta função. Em portas de aço ou alumínio os parafusos do kit devem ser substituídos por rebites de alumínio de 4mm de diâmetro.

### Kit de Abas de 90° e 30°

\*Vendido separadamente



02 Parafusos de Fixação

02 Abas de Aço Inox

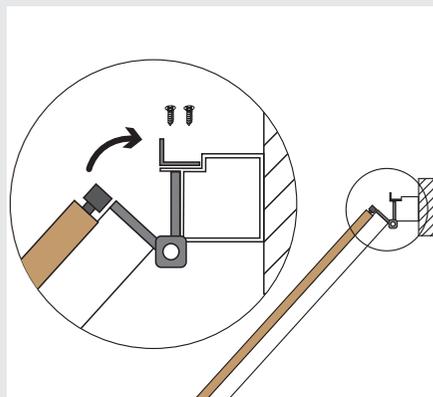


### Instalação Aba de 90°

Instalar o apoio em L com dois parafusos direto na esquadria ou parede, conforme imagem ao lado.

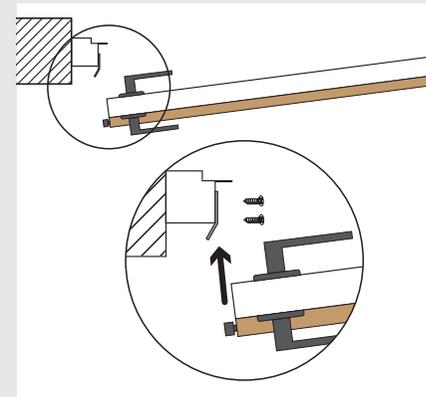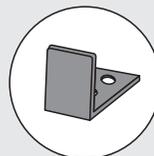

### Instalação Aba de 30°


A aba de inox com de 30° auxilia o pino quando o acionamento ficar no lado da maçaneta.

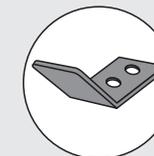

## ATENÇÃO AO FUNCIONAMENTO

O botão de acionamento empurra a vedação de borracha para baixo.

A vedação de borracha desce de forma inclinada até chegar ao chão.

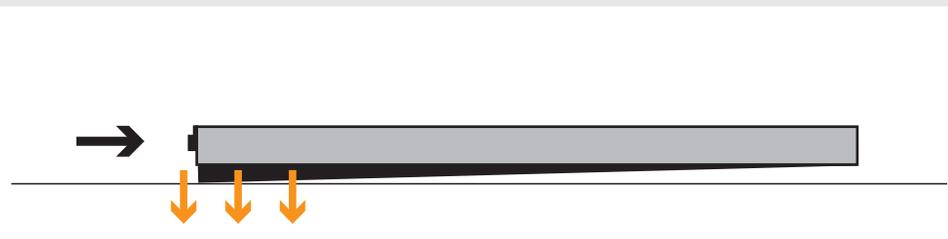

A vedação de borracha preenche todo o vão entre chão e a porta.

