

MANUAL DE INSTRUÇÕES


VEDA PORTA AUTOMÁTICO

SLIM


ComfortDoor[®]
ACESSÓRIOS PARA PORTAS

Itens do kit:


01 Veda Porta Automático SLIM

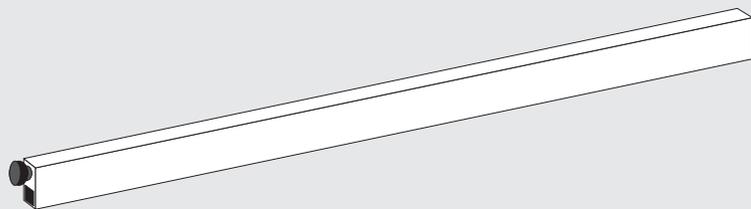


02 Parafusos de Fixação

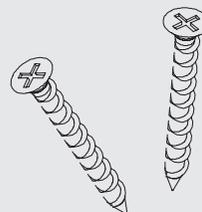

Dimensões

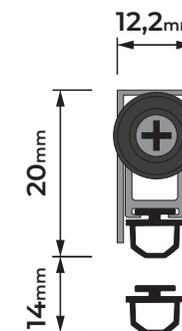


Instruções de instalação. Fixação interna.

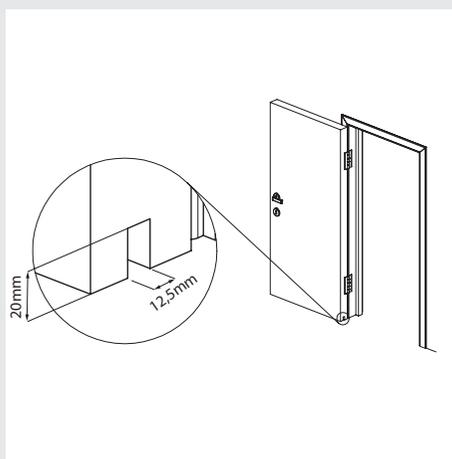


1º Passo

Faça um canal de fora-a-fora na base da porta medindo 12,5mm de largura x 20mm de altura.

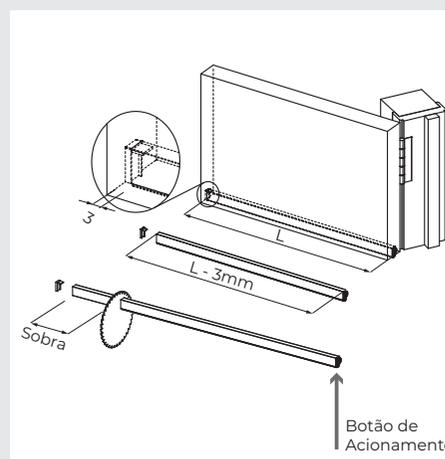


2º Passo

Meça a largura total da porta (L);
Subtraia 3mm da largura da porta (L-3mm);
Corte o perfil do Veda Porta Automático na medida do valor encontrado (L-3mm) no lado oposto do botão de acionamento.

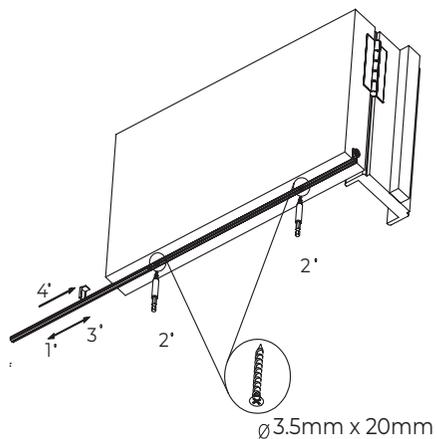

3° Passo

Regule o botão de acionamento com uma chave Phillips de forma que a porta feche com facilidade, e a vedação seja pressionada no chão;

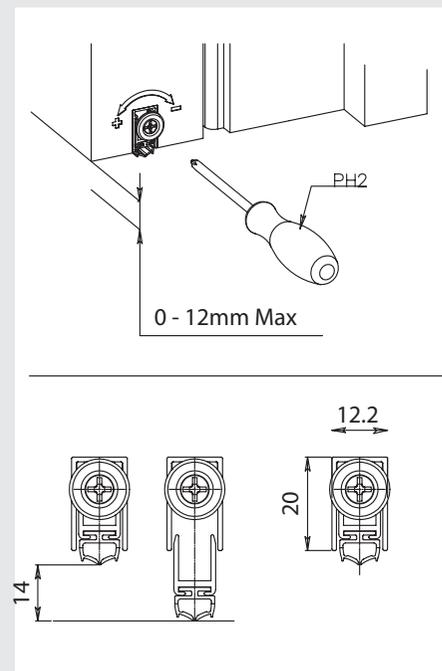

4° Passo


Remova a vedação de borracha pela lateral. Parafuse o Veda Porta Automático na base da porta, garantindo que o botão (pistão) de acionamento está posicinado no mesmo lado da dobradiça. Re-insira a vedação de borracha. Encaixe a tampa conforme indicado

*Nota: Se o comprimento do Veda Porta Automático for menor que 430mm, ele poderá ser cortado no máximo 50mm (A=50mm)
Se o comprimento do Veda Porta Automático for maior que 430mm, ele poderá ser cortado no máximo 150mm (A=150mm)

ATENÇÃO AO FUNCIONAMENTO

O botão de acionamento empurra a vedação de borracha para baixo.

A vedação de borracha desce de forma inclinada até chegar ao chão.

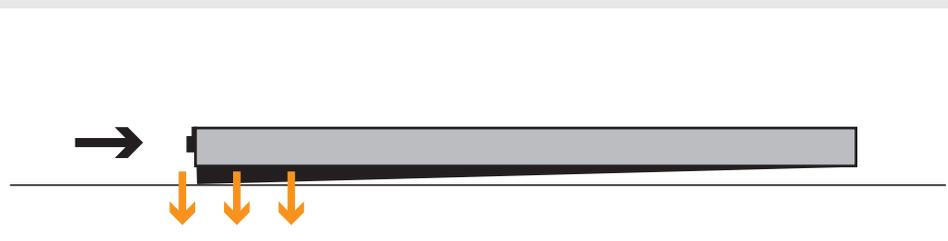

A vedação de borracha preenche todo o vão entre chão e a porta.

